

## Montage du tuner d'antenne ATU-100



Après avoir essayé ce tuner d'antenne en version montée. J'ai commandé un kit de cet appareil sans le boîtier. Ce manuel répond aux interrogations que je m'étais posées pour le montage de ce kit.

Le kit est livré sans notice mais toutes les informations de l'auteur N7DDC se trouvent sur sa page Github :

<https://github.com/Dfinitiski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards>

A partir de ce lien, deux modèles sont décrits :

- La version « mini » comporte 5 capacités et 5 inductances commutables.
- Le modèle décrit dans cette note est le « ATU\_100\_EXT\_board » qui est la version étendue à 7 capacités et 7 inductances commutables.

[https://github.com/Dfinitiski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/tree/master/ATU\\_100\\_EXT\\_board](https://github.com/Dfinitiski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/tree/master/ATU_100_EXT_board)

Télécharger le schéma, cliquer sur : [Schematic ATU-100 7x7.pdf](#) puis Download au-dessus du schéma à droite.

Puis le manuel : [ATU-100 Extended Board User Manual eng.pdf](#) (ce manuel n'est pas 100% à jour pour ce qui concerne les évolutions de la version 3.2 : afficheur...)

En kit, on trouve plusieurs versions de l'ATU-100 qui fonctionnent de 5 W à 100 W.

ATU-100 5x5 : version simplifiée avec 5 selfs et 5 capacités, limité aux bandes HF > 10 MHz

ATU-100 7x7 ou ATU100 EXT (comme extended) : version courante avec 7 selfs et 7 capacités. C'est la version décrite.

ATU-300 : version 300 W avec 7 selfs et 7 capacités.

L'ATU-100 EXT se décline sous différentes formes en vente sur Aliexpress (moins cher), Amazon ou Ebay :

- Tout monté en version pour fiches PL ou SMA (85€), trois boutons TUNE, AUTO, BYP
- Tout monté en version pour fiches PL (80€), avec un seul bouton TUNE, un accumulateur incorporé, une LED charge et une prise de recharge USB.
- En kit avec les CMS déjà soudés avec afficheur OLED, embases SMA (peu pratique), sans boîtier (30€), selon les vendeurs le PCB peut être bleu, vert, ou noir. Il existe des versions que je déconseille où seul le microcontrôleur est livré soudé, le reste des CMS résistance et capacités sont en bandelettes.
- Le boîtier seul avec accessoires (vis, boutons, inter, display) pour fiches PL (33€) ou pour fiches BNC (32€)

Pour ma part, j'ai commencé par la version en kit sans boîtier (vendue par HamRadioshop Store) puis j'ai acheté le boîtier séparément (vendu par Up Tech Store). Le boîtier est marqué ATU100 et non pas ATU100 EXT si bien que le perçage des fixations du bas de l'afficheur sont décalées de 1 mm vers le haut ! En limant les trous j'ai pu effectuer le montage. C'est à croire qu'ils ont trouvé le filon pour écouler des pièces non conformes ! Avec certains vendeurs, des clients ont aussi eu des déconvenues avec les tores qui ne donnent pas la bonne inductance ou des versions toutes montées qui ne fonctionnent pas !


### A la livraison :


Avant de confirmer la réception sur votre compte Aliexpress, vérifier que le kit est complet et qu'aucune capacité céramique ou l'afficheur ne soit cassés.

Attention aux contrefaçons de tores, mesurer une inductance avec 8 tours de fil qui doit faire 440 nH. Si elle diffère de trop (> +/- 10%) ce peut être des tores de contrefaçon.


Les tores T68-2 sont normalement rouges, les miens étaient rouge-bruns.

### Montage pas à pas :
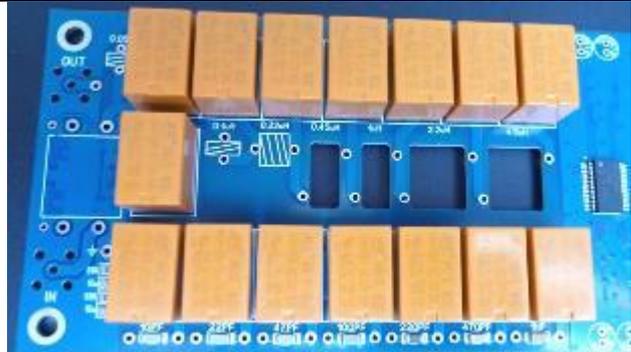
<p>Souder les relais en prenant attention à bien plaquer le relais dès la première soudure (après il sera très difficile de rectifier !)</p>	
<p>Souder la diode avec la cathode (K) vers le cercle blanc sur le circuit imprimé.</p> <p>Souder le régulateur 78L05 avec son méplat orienté vers le bord de la carte.</p> <p>Les condensateurs électrochimiques livrés étaient des 47 <math>\mu</math>F, 16 V, 85 °C. J'ai préféré les remplacer par des 25 V pour ceux qui sont raccordés au 12 V, ceci pour être compatible avec la tension d'une batterie Li-ion 4S de 16,8V maxi.</p> <p>Seul le condensateur sur le +5 V est un 47 à 100 <math>\mu</math>F 16 V.</p> <p>Souder la barrette de 5 contacts</p>	
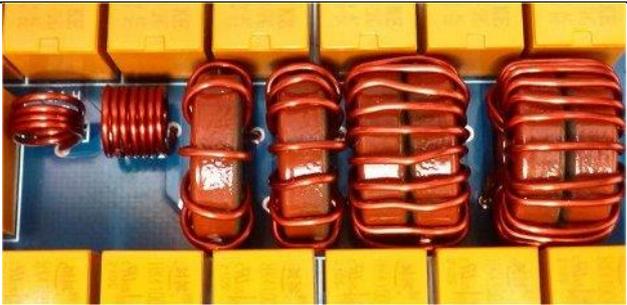
<p>Le fil émaillé n'est pas auto-soudable. Il convient de le gratter soigneusement avec une lame de cutter avant la soudure.</p> <p>La self de <b>0,05 <math>\mu\text{H}</math></b> comporte <b>3 spires</b> jointives sur <b>4 mm</b> de diamètre avec le <b>fil fin de 0,5 mm</b>.</p> <p>La self de <b>0,1 <math>\mu\text{H}</math></b> comporte <b>4 spires</b> jointives sur <b>6 mm</b> de diamètre avec le <b>fil de 0,8 mm</b>.</p> <p>La self de <b>0,22 <math>\mu\text{H}</math></b> comporte <b>7 spires</b> jointives sur <b>6 mm</b> de diamètre avec le <b>fil de 0,8 mm</b>.</p>	
<p>Pour le bobinage des tores T68-2 prêter <b>attention au sens de bobinage afin que le fils se trouvent en face des trous !</b> Les spires de fil 0,8 mm doivent être bien plaquées contre le tore et rassemblées sur les <math>\frac{3}{4}</math> de la circonférence. Mesurer l'inductance car certains tores peuvent être des contrefaçons !</p> <p><b>8 spires 0,45 <math>\mu\text{H}</math></b></p> <p><b>13 spires 1 <math>\mu\text{H}</math></b></p>	
<p>Placer deux tores l'un contre l'autre pour les inductances suivantes : (On peut les coller avec une colle rapide)</p> <p><b>13 spires 1,0 <math>\mu\text{H}</math></b></p> <p><b>19 spires 2,2 <math>\mu\text{H}</math></b></p>	
<p>Etamer les fils avec un fer très chaud pour être certain que la soudure prenne sur les résidus de vernis. Souder les tores en plaçant le noyau dans le logement du circuit imprimé.</p>	

Pour le coupleur directif préparer des âmes de câble coaxial RG58 (non livré). La partie isolée dépasse de 1 mm de chaque côté. Prévoir au moins 20 mm de partie non isolée que l'on étamera au bout pour faciliter l'insertion dans les trous.

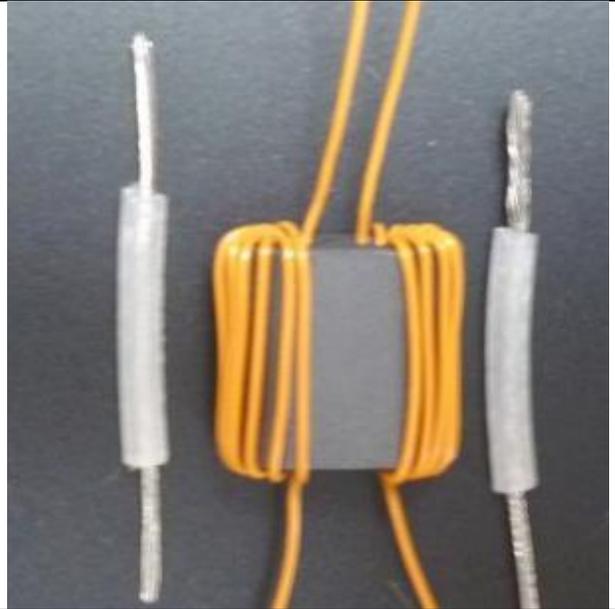

Passer le fil isolé **10 fois au centre** de chaque côté. On doit compter neuf passages à l'extérieur. Dénuder les fils isolés avec précaution car l'isolant colle au fil et il peut se casser



Insérer le coupleur à 1 mm au-dessus du circuit imprimé. Souder le coupleur.



Résultat avant de monter les connecteurs coaxiaux. Les connecteurs SMA livrés ne sont pas pratiques pour la HF et fragiles. On soudera des fils courts entre les prises et les trous de la carte.




Raccordement de l'afficheur OLED :

**Souder le connecteur de l'afficheur de telle façon à ce que les broches ne dépassent pas la surface du verre du côté des soudures.**


Bien vérifier le brochage de GND et VCC en premier.

Relier les fils DAT = SDA et CLK = SCL, ceux-ci sont croisés.

Ce type d'afficheur est en I2C. le brochage est indiqué à l'avant de l'afficheur. Se noter le brochage vu de l'arrière pour le raccordement lors du montage du boîtier.

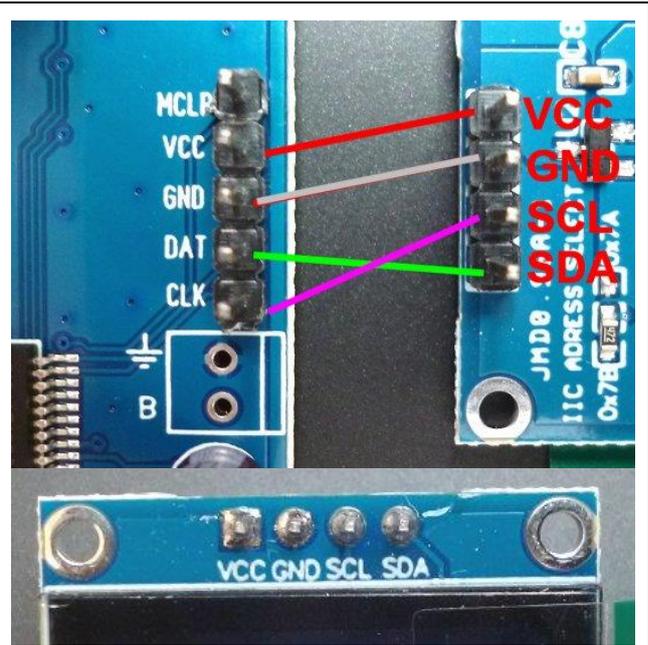


Le bouton TUNE se raccorde directement aux trous masse et B de la platine. Le bouton BYPASS sur la pastille B2. Le bouton AUTO sur la pastille B1. La masse est commune à tous les boutons.

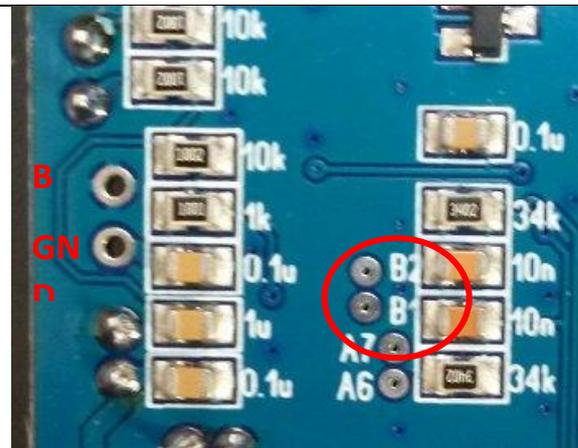

Le raccordement des fils sur B1 (by pass) et B2 (Auto) est peu élégant pour séparer la platine de la façade en cas d'intervention sur le PCB.

Souder des fils de 10 cm sur B1 et B2 et repérer les couleurs en correspondances.

Je m'étais évertué pour faire un montage avec un bout de PCB à pastilles et un connecteur à 4 broches mais ce n'est pas indispensable

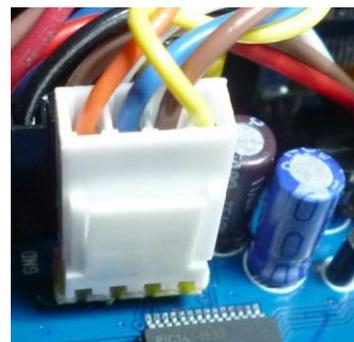

Ne pas souder les embases SMA si la mise en boîtier sera avec des embases SO239 ou BNC.



## Montage dans le boîtier :

Deux kits boîtier avec connecteurs sont proposés :


- Raccordement sur des embases SO239 pour des fiches PL. Une borne de masse est présente à l'arrière sous la prise d'alimentation.
- Raccordement sur des embases BNC. Version que j'ai choisie par préférence pour une utilisation en portable car les raccord BNC sont bien plus étanches et ne se desserrent pas.

Le kit comprend toute la visserie en quantité suffisante, les boutons, l'interrupteur, les coques et la façade avant en aluminium anodisé noir. Dans la version BNC la face arrière est en circuit imprimé double face ! Un afficheur OLED se trouve dans le lot pour les versions sans afficheur. Le kit du circuit imprimé comprenait déjà un afficheur OLED. Cet afficheur de type SD1355 pourra servir à un autre projet ou en remplacement.

A vérifier lors du déballage : La face avant marquée AT100 comporte une erreur de perçage des fixations du bas de l'afficheur qui sont décalées de 1 mm vers le haut ! En limant les trous j'ai pu effectuer le montage.


Suivant les vendeurs, la face arrière présente de petites variantes : avec ou sans plot de masse, sérigraphie, matériau alu ou PCB, visserie noire ou métal...

Le circuit imprimé est plus étroit que les rainures du boîtier. Avec le kit est livré un jeu de plaquettes de circuit imprimé qui permettent d'étendre la largeur afin que la carte soit maintenue dans les rainures.

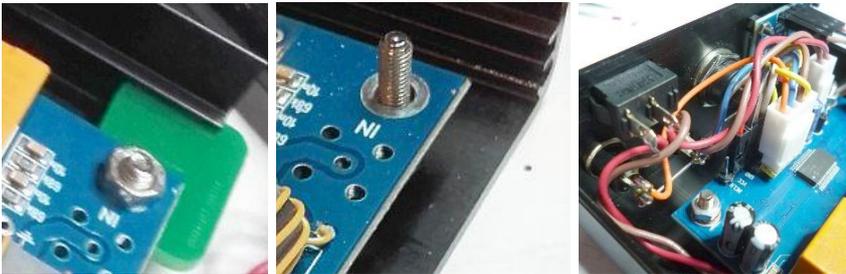

Ce montage est acceptable mais la carte n'est retenue horizontalement que par les liaisons sur les embases BNC à l'arrière.


Pour ma part, j'ai préféré un montage plus stable avec des entretoises de 8 mm aussi pour que le plan de masse de la carte soit relié au boîtier. Les entretoises sont maintenues par des vis à tête fraisée sous le boîtier.

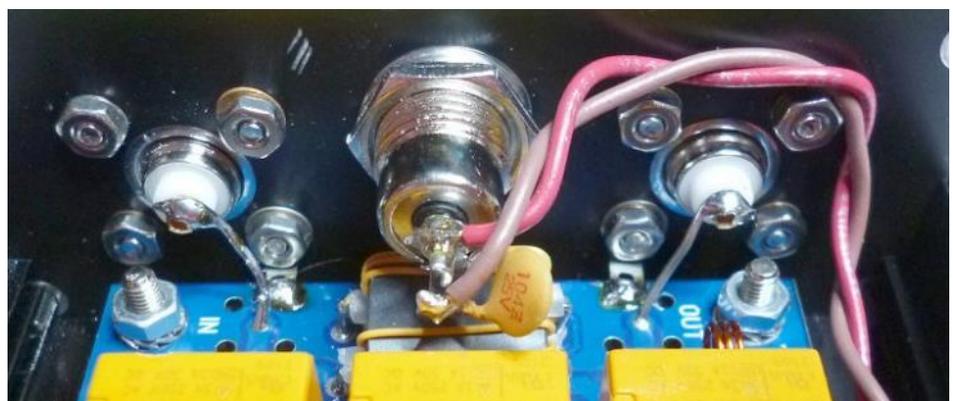

Entre la carte et les embases BNC, j'ai également remplacé les cosses de masse fournies par des cosses plates soudées au plan de masse.


Par précaution, contre les courants HF sur la ligne d'alimentation, j'ai soudé une capacité de 100 nF céramique entre les bornes de la prise d'alimentation.

Le montage de la façade commence par le bouton TUNE pour serrer correctement son écrou, puis les deux autres boutons. L'interrupteur est inséré de force bien parallèlement à la façade.

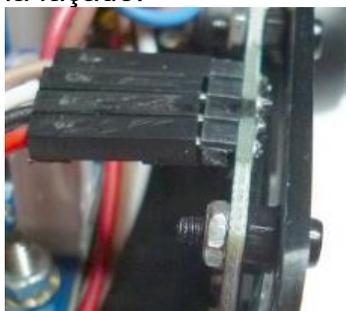

Un fil commun de masse relie les trois boutons ensemble. On repèrera les liaisons des boutons AUTO (B1) et BYP (B2) sous la carte.

L'afficheur est maintenu par quatre vis de 2 mm en nylon, mais attention à sa fragilité, c'est du verre très fin ! Il est préférable d'intercaler les écrous en nylon prévus pour éviter que la vitre soit pressée contre la façade. Repérer le brochage avant de monter l'afficheur. Le connecteur doit se trouver en haut.

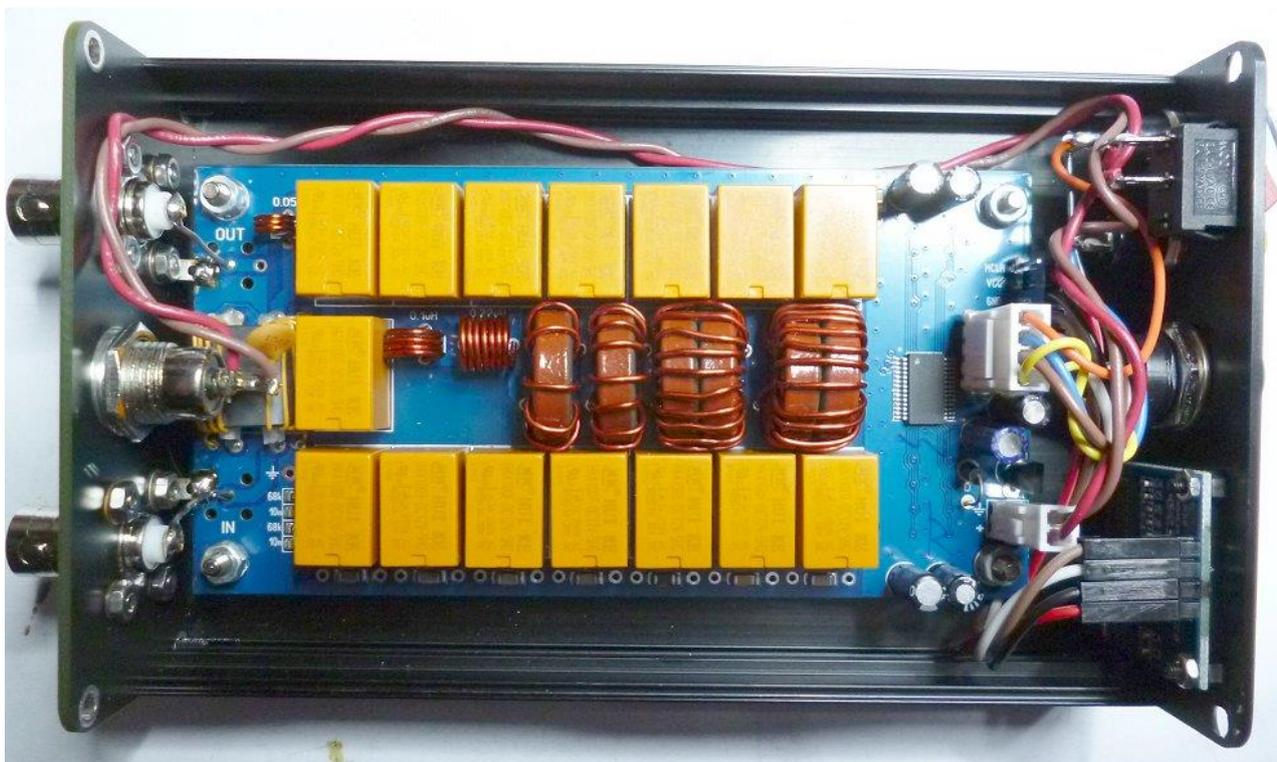

Le fil d'alimentation 12 V part de la carte, puis le + passe par l'interrupteur. La paire de fil longe le flanc du boîtier du côté des relais des inductances (présence de plan de masse) contrairement à l'autre côté qui comporte les capacités d'accord. Avec certains kits sont livrés un module « booster » qui est un convertisseur 5V vers 9V pour alimenter l'appareil par une source 5V USB. Personnellement, je n'adhère pas à cette solution qui peut être source d'interférences.

## Mise à jour des paramètres et du programme :

S'il on veut modifier des paramètres en EEPROM, il est nécessaire de tout reprogrammer avec un outil externe. Cela a été nécessaire pour baisser la puissance de déclenchement à 4 W, car en cas de ROS l'ALC de mon transceiver réduit la puissance. Il est aussi intéressant de paramétrer la puissance maximale à 20 W pour empêcher un accord la pleine puissance de 100 W.

Un programmeur USB « PICKit 3 » est nécessaire, rien n'est garanti avec d'autres. Le programme d'application PICKit3 est ancien et se trouve ici par exemple : <http://blog.shibby.fr/wp-content/uploads/2021/08/PICKit3-Programmer-Application-v3.10.zip>

Installer après l'avoir dézippé, aller dans le dossier *PICKit3 Programmer Application Setup v3.10* qu'il faut encore dézipper et exécuter setup.exe

Donner un chemin sous C:\ par exemple C:\PICKIT3prog en allant dans Browse et créant un dossier. L'application ne gère pas les sous dossiers utilisateurs de Windows et plante !

Après l'installation, brancher le programmeur sur un port USB, Windows va installer le driver.

La dernière version 3.2 du programme de l'ATU-100 pour le PIC16F1938 se trouve sur le site de l'auteur :

[https://github.com/Dfinitiski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/blob/master/ATU\\_100\\_EXT\\_board/FirmWare\\_PIC16F1938/atu\\_100\\_fw\\_EXT\\_32.zip](https://github.com/Dfinitiski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/blob/master/ATU_100_EXT_board/FirmWare_PIC16F1938/atu_100_fw_EXT_32.zip)

Dézipper le fichier et copier le fichier **atu\_100\_fw\_EXT\_32.hex** dans le dossier d'installation du PICKit, ici C:\PICKIT3prog


Raccorder le programmeur sur la cible : la flèche (broche 1) sur le PICKit correspond à la broche MCLR. La dernière broche du PICKit n'est pas connectée (après SLK/SCL sur la carte)

Ouvrir l'application PICKit3 à partir de l'icône du bureau. Si des mises à jour ou un changement mode est demandé : accepter. Dans le haut de la fenêtre la référence PIC16F1938 doit apparaître



Charger le fichier **atu\_100\_fw\_EXT\_32.hex** à partir de FILE, Import Hex, puis l'emplacement où il se trouve sous C:\PICKIT3prog


 PICKit 3 Programmer - BUR142161276

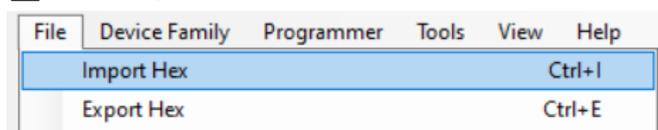

Par défaut, le programme de l'auteur est pour un afficheur LCD 2x16. J'avais eu la surprise de ne plus rien voir s'afficher !

Modifier les valeurs de l'EEPROM avant la programmation, attention l'adresse commence à zéro :

Adresse	donnée	commentaire
00	78	adresse I2C du display
01	05	affichage OLED 128x64 pour connecteur en haut
05	04	mode auto à partir de 4 W
06	20	pas d'accord si puissance > 20 W pour protéger le PA.
07	00	pas de décalage vertical de l'affichage

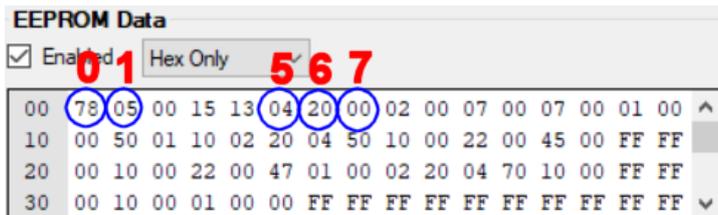


A tester : intéressant en QRP

Paramètre 32 : 00 timer display désactivé, valeur est la durée en secondes. Display réactivé par un des boutons ou présence de HF.

Paramètre 35 : 00 désactivé, 01 coupe tous les relais en accord avec le timer display.

Enregistrer le fichier sous un autre nom personnalisé par File puis Export toujours dans le dossier du PICKkit3.

Programmer le PIC en cliquant sur Write et laisser faire, environ 20 secondes, jusqu'à lire « programming successful ». C'est le PICKkit qui alimente la carte, le +12 V n'est pas raccordé.

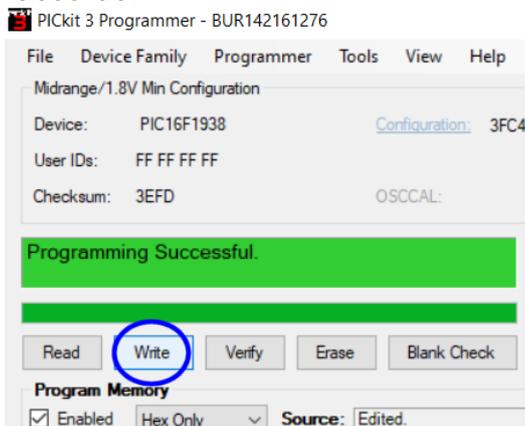


Débrancher le câble du PICKkit de la carte.

Raccorder le display : attention à VCC et au reste des broches !

Alimenter l'appareil en 12 V et vérifier les boutons :

**BYP** : Bypass supprime toute valeur d'accord tant que cette fonction est activée. Un trait s'affiche sur la fin de la première ligne.


Si le mode Auto a été activé, son fonctionnement sera temporairement arrêté pendant que le mode Bypass est en actif. En appuyant à nouveau sur le bouton, le mode Bypass est désactivé et

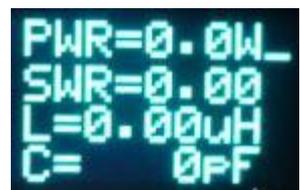

l'appareil reconnecte les condensateurs et inductances ajustée à la fin du dernier processus de réglage.

Le mode Auto reprend également s'il a été activé précédemment.

**AUTO :** En appuyant sur la touche Auto, vous activez le mode automatique de l'appareil, qui s'affiche à l'écran sous forme de point la fin de la première ligne.

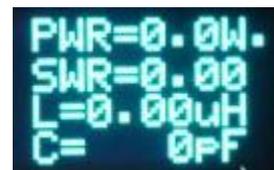

Un accord automatique s'active si le ROS dépasse la valeur programmée (1.3/1) et que la puissance est suffisante mais inférieure à la puissance maximale.

L'appareil se souviendra de l'activation du mode automatique et le conservera même après avoir éteint l'appareil.

Le mode AUTO se désactive en appuyant à nouveau sur le bouton. Le mode automatique peut également être activé par défaut en modifiant les paramètres lors de l'installation du programme.

### **TUNE :**

Un appui court affiche RESET en 2<sup>e</sup> ligne et annule toute valeur de capacité et d'inductance.

Un appui long affiche TUNE en 2<sup>e</sup> ligne et démarre un cycle d'accord.

Un accord peut se faire en modulant ou de préférence avec une porteuse à puissance réduite.

L'appareil garde en mémoire les valeurs de réglage d'inductance et de capacité.

### **En conclusion :**

Ce tuner d'antenne est simple, peu onéreux et bien pratique. Il n'utilise que l'information de ROS pour régler l'antenne et cela peut conduire à des adaptations décalées en raison de l'absence de mesure de fréquence et de phase. Il ne faut pas espérer accorder un fil de n'importe quelle longueur, mais l'ATU100 convient très bien pour corriger le ROS d'une antenne imparfaite. La taille des relais et des composants paraît trop petite pour 100 W, bien qu'une version similaire fabriquée par LDG utilise des composants tout aussi petits ! J'ose espérer que les capacités CMS d'accord supporteront les surtensions HF ! La version 300 W me semble mieux adaptée pour un transceiver de 100 W.

Le kit livré comporte l'ensemble des composants mais cela reste du premier prix. Le montage demande quelques attentions pour le sens de bobinage des tores et un soin particulier pour le bobinage du coupleur. L'auteur ne fournit que le schéma et une photo du montage ce qui est déroutant pour un débutant. Le manuel en anglais n'est pas à jour par rapport à la dernière version 3.2. Dommage qu'il n'y ait pas un connecteur unique pour les trois boutons. On regrettera que les embases SMA livrées avec la platine en kit sont inadaptées pour un usage en HF, encore moins en portable !

Pour 20 € de plus on peut se procurer ce tuner tout monté ce qui évitera des déconvenues avec le boîtier. J'ai essayé un appareil tout monté en version pour fiches PL. En trafic portable avec 100 W ce tuner m'a donné entière satisfaction sur une antenne FD4.

F5RCT 30/08/2022